



DIMENSION ONE SPAS®

Bay Collection

OWNER'S GUIDE

Bay Collection

Benutzerhandbuch

Informationen zum Whirlpool

Mein Whirlpool: _____

Modellname: _____

Seriennummer: _____

Montagedatum: _____

Händlername: _____

Inhaltsverzeichnis

• Sicherheitsanweisungen	4
• Warnhinweise	9
• Montage	10
• Befüllung und Inbetriebnahme	10
• Bedienfeld	12
• Menüpunkt Einstellungen	13
• Betriebsmodi	16
• Zusätzliche Funktionen des Whirlpools	17
• Pflege und Instandhaltung	19
• Fehlerbehebung	21

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN GENAU

Bei der Montage und Benutzung dieses Whirlpools sollten immer grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dazu gehören::

- **GEFAHR Ertrinkungsgefahr.** Gehen Sie extrem vorsichtig vor, um unbefugten Zutritt durch Kinder zu vermeiden. Um Unfälle zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Kinder den Whirlpool nicht benützen oder sich dem Whirlpool nähern können, es sei denn sie werden jederzeit genau beaufsichtigt.
- **GEFAHR Gefahr ernsthafter Verletzungen oder Todesgefahr.** Die Ansaugstutzen dieses Whirlpools sind für die spezifische Durchflussmenge des von der Pumpe zugeführten Wassers konzipiert. Sollte es notwendig sein, die Ansaugstutzen oder die Pumpe zu ersetzen, achten Sie darauf, dass die Durchflussmengen kompatibel sind. Betreiben Sie den Whirlpool nicht, wenn die Ansaugstutzen beschädigt oder nicht eingesetzt sind. Beim Austausch eines Ansaugstutzens ist darauf zu achten, dass dieser für die auf dem Original-Ansaugstutzen angegebene Durchflussmenge konzipiert ist.
- **GEFAHR Gefahr eines Stromschlages.** Montieren Sie den Whirlpool mindestens 1,5 m (5 Fuß) von sämtlichen Metalloberflächen entfernt. Alternativ kann der Whirlpool auch weniger als 1,5 m (5 Fuß) von einer Metalloberfläche entfernt montiert werden, vorausgesetzt, dass diese Metalloberfläche durch einen soliden Kupferleiter (mind. Nr. 8 AWG (8,4 mm2)) mit der Leitungsverbindung an der Erdungsöse im Anlagenfach an der Gerätedose verbunden ist.

- **GEFAHR Gefahr eines Stromschlages.** Installieren Sie keine elektrischen Geräte, wie z.B. Licht, Telefon-, Radio- oder Fernsehanlagen innerhalb eines Radius von 1,5 m (5 Fuß) vom Whirlpool. Betreiben Sie die elektrischen Geräte des Whirlpools niemals von dessen Innenseite und auch nicht, wenn Sie nass sind.
- Die Stromversorgung für diesen Whirlpool muss über einen geeigneten Schalter oder Schutzschalter verfügen, um alle nicht geerdeten Versorgungsanschlüsse zugänglich zu machen, damit sie Abschnitt 680-42 des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70- 1993 entspricht. Die Trennfunktion muss für die Benützer des Whirlpools problemlos zugänglich und sichtbar sein, muss aber mind. 1,5 m (5 Fuß) vom (Wasser im) Whirlpool entfernt montiert sein.
- Dieser Whirlpool ist mit einem Anschluss für ein Erdungskabel ausgestattet, damit diese Einheit durch einen soliden Kupferleiter (mind. Nr. 8 AWG (8.4 mm2)) mit sämtlichen Metallbauteilen, den Metallabdeckungen der elektrischen Anlage, der Wasserpumpe und den Leitungsrohren aus Metall innerhalb eines Radius von 1,5 m (5 Fuß) vom Whirlpool verbunden werden kann. Versuchen Sie nicht, die Lichtabdeckung zu entfernen, ohne den Wasserstand auf unter die Lichtabdeckung abzusenken.
- **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Die Wassertemperatur im Whirlpool sollte 40° C (104° F) niemals überschreiten. Wassertemperaturen zwischen 38° C (100° F) und 40° C (104° F) gelten für einen gesunden Erwachsenen als sicher. Für jüngere Kinder, die den Whirlpool länger als 10 Minuten lang benutzen wollen, sind niedrigere Wassertemperaturen empfehlenswert.
- **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Aufgrund der Tatsache, dass übermäßig hohe Wassertemperaturen in den ersten Schwangerschaftsmonaten zu Schäden am Fötus führen können, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperatur im Whirlpool auf 38° C (100° F) reduzieren.

- **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Vor dem Einsteigen in das Whirlpool-Becken sollte der Benutzer mithilfe eines präzisen Thermometers die Wassertemperatur messen, weil der Toleranzbereich der Geräte, die die Wassertemperatur regeln, um +/- 2° C (5° F) variieren können.
- **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Der Genuss von Alkohol sowie die Einnahme von Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit führen und so das Ertrinken dieser Person zur Folge haben.
- **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Schwangere Frauen, ältere Menschen, Kleinkinder, sowie Personen, die an Adipositas, Herzerkrankungen, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, sollten vor der Benutzung des Whirlpool einen Arzt konsultieren. Personen mit Infektionskrankheiten sollten den Whirlpool nicht benutzen.
- **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Benutzung des Whirlpools ebenfalls einen Arzt konsultieren, weil bestimmte Medikamente Benommenheit oder Schläfrigkeit hervorrufen, während andere Medikamente die Herzfrequenz, den Blutdruck oder den Kreislauf beeinflussen können.
- Halten Sie bei der Benutzung des Whirlpools ein angemessenes Benutzungszeitlimit ein. Wenn Sie für einen längeren Zeitraum sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, kann dies einen Anstieg Ihrer Körpertemperatur zur Folge haben. Als Symptome können Schwindelgefühl, Übelkeit, Ohnmacht, Benommenheit oder Schläfrigkeit und eingeschränktes Bewusstsein auftreten. Diese Auswirkungen können letztendlich zu Ertrinken führen. Steigen Sie vorsichtig in das Whirlpool-Becken ein bzw. aus. Nasse Oberflächen können sehr rutschig sein.

- Um die Sauberkeit des Wassers zu gewährleisten und möglichen Schäden an den verschiedenen Bauteilen des Whirlpools vorzubeugen, ist die ordnungsgemäße Wartung des Wassers im Whirlpool unerlässlich.
- Verwenden Sie die Laschen und die Halteclips, um bei Nicht-Benutzung des Whirlpools die Abdeckung zu befestigen. Dies dient auch dazu, unbeaufsichtigte Kinder davon abzuhalten, in den Whirlpool zu steigen und hält die Whirlpool-Abdeckung auch bei stärkerem Wind in Position. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass die Abdeckung, die Halteclips und die eigentlichen Verschlüsse den Zugang zum Whirlpool verhindern können.
- ## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF
- 5

Zusätzlich zu den bereits genannten Sicherheitsanweisungen, sollten Whirlpool-Besitzer in Kanada die folgenden Informationen von der Canadian Safety Association (kanadischer Sicherheitsverband) lesen:

- Im Anschlussklemmkasten bzw. im Anschlussklemmfach befindet sich eine grüne Klemme bzw. eine Klemme, die durch G, GR, Ground, Grounding (Erdung) oder das Symbol * gekennzeichnet ist. Zur Verringerung des Stromschlagrisikos, muss diese Klemme durch einen durchgängigen Kupferdraht, der dieselbe Größe hat, wie die Stromkreisleiter, die diese Anlage versorgen, mit dem Erdungseinrichtung im Bedienfeld für den Stromanschluss verbunden sein.

- IEC Publication 417, Symbol 5019.

- Auf der äußeren Oberfläche oder im Inneren des Anschlussklemmkastens bzw. des Anschlussklemmfachs werden mindestens zwei Anschlussklemmen, die mit "BONDING LUGS" (Verbindungsanschlussklemmen) gekennzeichnet sind, zur Verfügung gestellt. Zur Verringerung des Stromschlagrisikos, verbinden Sie die gemeinsamen Verbindungsanschlussklemmen im Bereich des Whirlpools oder Hot Tubs durch einen isolierten oder blanken Kupferleiter, der nicht kleiner ist als Nr. 6 AWG. mit diesen Klemmen.

- Alle vor Ort montierten Metallbauteile, wie die Schienen, Leitern, Abwasserleitungen und ähnliche Bauteile innerhalb eines Radius von 3 Metern rund um den Whirlpool oder Hot Tubs sollten durch Kupferleiter, die nicht kleiner sind als Nr. 6 AWG, mit der Ausrüstungs-Erdungsschiene verbunden werden.

- Children should not use spas or hot tubs without adult supervision.
- *Kinder sollten Whirlpools oder Hot Tubs nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht benutzen.*

- Do not use spas or hot tubs unless all suction guards are installed to prevent body and hair entrapment.
- *Benutzen Sie Whirlpools oder Hot Tubs nicht, wenn nicht alle Absaugvorrichtungen installiert sind, um zu vermeiden, dass Menschen oder Haare eingeklemmt werden.*

- People using medications and/or having adverse medical history should consult a physician before using a spa or hot tub.
- *Personen, die Medikamente einnehmen und/oder eine für die Benutzung von Whirlpools nachteilige Krankengeschichte haben, sollten vor der Benutzung eines Whirlpools oder Hot Tubs einen Arzt konsultieren.*

- People with infectious diseases should not use a spa or hot tub.
- *Personen mit Infektionskrankheiten sollten keinen Whirlpool oder Hot Tub benutzen.*

- To avoid injury, exercise care when entering or exiting the spa or hot tub.
- *Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ein Whirlpool-Becken steigen oder dieses verlassen, um Verletzungen zu vermeiden.*

- Do not use drugs or alcohol before or during the use of a spa or hot tub to avoid unconsciousness and possible drowning.
- *Nehmen Sie vor oder während der Benutzung eines Whirlpools oder Hot Tubs keine Drogen und trinken Sie keinen Alkohol, um Bewusstlosigkeit und mögliches Ertrinken zu verhindern.*

- Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a spa or hot tub.
- *Schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen sollten vor der Benutzung eines Whirlpools oder Hot Tubs einen Arzt konsultieren.*

- Water temperature in excess of 38° C may be injurious to your health.
- *Wassertemperaturen über 38° C können gesundheitsschädlich sein.*

- Before entering the spa or hot tub, measure the water temperature with an accurate thermometer.
- *Messen Sie die Wassertemperatur mit einem präzisen Thermometer, bevor Sie das Becken des Whirlpools oder Hot Tubs betreten.*

- Do not use a spa or hot tub immediately following strenuous exercise.
- *Benutzen Sie den Whirlpool oder Hot Tub nicht unmittelbar nach einem anstrengenden Training.*

- Prolonged immersion in a spa or hot tub may be injurious to your health.
- *Längeres Eintauchen in einem Whirlpool oder Hot Tub kann gesundheitsschädlich sein.*

- Do not permit electric appliances (such as a light, telephone, radio, television, etc.) within 1.5m of this spa or hot tub.
- *Installieren Sie keine elektrischen Geräte, wie z.B. Licht, Telefon-, Radio- oder Fernsehanlagen innerhalb eines Radius von 1,5 m vom Whirlpool oder Hot Tub.*

- Maintain water chemistry in accordance with manufacturer's instructions.
- *Halten Sie die Wasserchemie gemäß den Anweisungen des Herstellers in Stand.*

- The use of alcohol or drugs can greatly increase the risk of fatal hyperthermia in hot tubs and spas.
- *Der Genuss von Alkohol sowie die Einnahme von Drogen können das Risiko tödlicher Hyperthermien in Whirlpools oder Hot Tubs deutlich erhöhen.*

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG
SORGFALTIG AUF**

HYPERTHERMIE

Längeres Eintauchen in heißes Wasser kann Hyperthermie hervorrufen. Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers die normale Körpertemperatur von 37° C oder 98.6° F deutlich übersteigt. Zu den Symptomen von Hyperthermie gehören unter anderem Schwindelgefühl, Schläfrigkeit oder Benommenheit, Lethargie und Ohnmacht. Zu den Auswirkungen von Hyperthermie gehören:

- gestörtes Hitzeempfinden,
- Nicht-Erkennen der Notwendigkeit, den Whirlpool zu verlassen,
- Nicht-Erkennen aufkommender Gefahr,
- Schäden am Fötus bei schwangeren Frauen,
- körperliche Unfähigkeit, den Whirlpool zu verlassen,
- Bewusstlosigkeit, die zur Ertrinkungsgefahr führt.

SICHERHEIT - DO’S UND DON’TS

DO

- **DO** Lesen Sie alle Bedienungsanweisungen.
- **DO** Lesen, verstehen und befolgen Sie vor der Benutzung alle Sicherheits-, Gefahren- und Warnhinweise.
- **DO** Überprüfen Sie die Wassertemperatur, bevor Sie in den Whirlpool einsteigen, um sicher zu stellen, dass diese für Sie angenehm ist.
- **DO** Halten Sie die Whirlpool-Abdeckung geschlossen, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird. Dies ist für die Sicherheit sowie für den wirtschaftlichen Betrieb des Whirlpools wichtig.

DON’T

- **DON’T** Blockieren Sie Öffnungen des Anlagenfachs nicht. Blockierungen können Schäden an den Bauteilen des Whirlpools hervorrufen und führt zum Verlust der Garantie.
- **DON’T** Blockieren Sie den Bereich der Filteraussparung nicht und setzen Sie sich nicht darauf.
- **DON’T** Erlauben Sie es nicht, dass im Whirlpool Unfug angestellt wird und dass dieser unbeaufsichtigt benutzt wird.
- **DON’T** Erlauben Sie es niemandem, unerlaubte Änderungen an den Sicherheits- oder Ansaugstutzen Ihres Whirlpools durchzuführen oder damit zu spielen.


WARNHINWEISE

WARNHINWEISE

Jeder D1-Whirlpool ist mit einem Warnhinweis und einem “Wichtiger Hinweis”-Schild ausgestattet.

Dieses Schild beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen.

Dieses Schild sollte dauerhaft an einem, für den Benutzer des Whirlpools, sichtbaren Ort platziert sein.

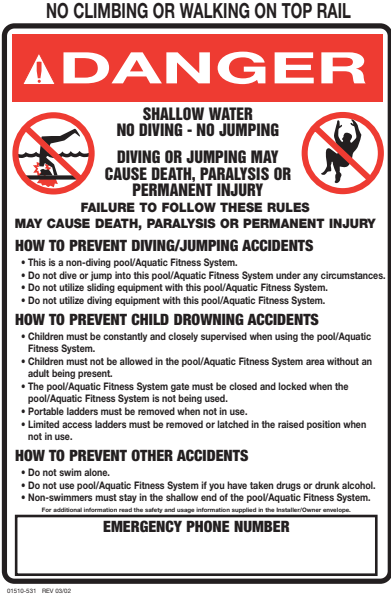

TIPPS VOR DER MONTAGE

Bitte Sie Ihren Händler, folgende Punkte während der Montage zu überprüfen. Wenn es nicht Ihr Händler/Elektriker ist, der Ihren Whirlpool montiert, können Sie diese zwei Aufgaben auch selbst übernehmen, indem Sie die Frontplatte des Anlagenfachs mithilfe eines Schlitzschraubenziehers entfernen.

1. Überprüfen Sie, ob die Pumpenüberwürfe handfest angezogen sind, um mögliche Leckagen zu vermeiden.

2. Entfernen Sie, wenn diese noch nicht entfernt wurden, die Transportschrauben, die sich an der Vorderseite der Pumpenhalterung befinden.

MONTAGE

Die Montage besteht aus der Platzierung Ihres neuen Whirlpools an einem geeigneten Ort, dem Anschluss an eine Steckdose mit der entsprechenden Stromstärke und der Befüllung des Whirlpools mit Wasser. Positionieren Sie Ihren Whirlpool an einem Bereich mit einer guten Wasserführung und sorgen Sie für eine ebene, feste Oberfläche, die die Unterseite Ihres Whirlpools vollständig berührt.

Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihren Whirlpool auf einem erhöhten Deck oder im Innenbereich eines Hauses oder einer Wohnung zu montieren, empfehlen wir Ihnen, einen lizenzierten Fachmann zu Rate zu ziehen, der bestätigt, dass die Oberfläche den mit Wasser befüllten Whirlpool tragen kann und dass die Umgebung für die Montage geeignet ist. Das Bewegen Ihres Decks oder Ihrer Bodenplatte kann zu Schäden führen, die von der Garantie nicht gedeckt sind. Platzieren Sie Ihren Whirlpool so, dass die

Ausrüstung über Grund ist und nicht überflutet werden kann. Das Wasser sollte immer von der Einheit weg abfließen. Wenn Sie Ihren Whirlpool neben einem Hindernis, wie einem Zaun oder einer Wand platzieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Einheit mit dem Anlagenfach nach vorne montieren, damit Sie Zugang zu allen Geräten haben.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

WICHTIG: Über Ihren FI-Schutzschalter — Der FI-Schutzschalter (auch nur als “Schutzschalter” bezeichnet) ist ein elektrischer Sicherheitsschalter, der die Stromversorgung des Whirlpools im Falle einer elektrischen Störung automatisch ausschaltet. Es muss, gemäß den örtlichen Bau- und Sicherheitsvorschriften, in einem Stromkasten in der Nähe des Whirlpools ein FI-Schutzschalter installiert sein.

Der FI-Schutzschalter sollte vor der Befüllung Ihres Whirlpools ausgeschaltet (OFF) sein. Sie können die Stromversorgung des Whirlpools jederzeit durch Benutzung des FI-Schutzschalters manuell abschalten. Schieben Sie dafür einfach den Schalter in die OFF-Stellung. Nachdem Sie den FI-Schutzschalter abgeschaltet haben, stellen Sie sicher, dass das Anzeigefenster des Bedienfeldes leer ist, damit Sie sicher wissen, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Wenn Sie bereit sind, die Stromversorgung wieder einzuschalten, schieben Sie den FI-Schutzschalter wieder auf die ON-Stellung. Benutzen Sie Ihren Whirlpool nicht, bevor Sie die Bedienung des FI-Schutzschalters verstanden haben.

BEFÜLLUNG UND INBETRIEBNAHME

WARNUNG: Schalten Sie die Stromversorgung Ihres Whirlpools nicht ein, bis Sie in dieser Bedienungsanleitung dazu aufgefordert werden.

Ermitteln Sie die Position des Anlagenfachs und verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die Schrauben zu entfernen und das

Fach zu öffnen. Überprüfen Sie, gemeinsam mit dem Monteur, ob die Pumpenüberwürfe handfest angezogen sind und stellen Sie sicher, dass die Sperrschieber geöffnet und die roten Sicherheitsklemmen korrekt platziert sind.

HINWEIS: Bitte Sie vor der Inbetriebnahme Ihren Monteur darum, die Transportschrauben auf den Pumpenhalterungen zu entfernen.

Um Ihren neuen Whirlpool in Betrieb zu nehmen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Ermitteln Sie die Position der Filterkörbe. Heben Sie den Schwimmkörper in der Mitte der Skimmergruppe bis er vollständig ausgefahren ist. Drehen Sie die Skimmergruppe gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie an, um sie zu entfernen. Drehen Sie den Deckel der anderen Filtereinheit gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an, um ihn zu entfernen.

2. Drehen Sie die Filterkartusche um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie an, um sie zu entfernen.

3. Schrauben Sie das Entlüftungsventil im Filterbereich ab, um während der Befüllung des Whirlpools das Entweichen der Luft aus der Pumpe/den Pumpen zu ermöglichen.

HINWEIS: Denken Sie daran, die Entlüftungsventile zu ersetzen, wenn alle Pumpen betriebsbereit sind.

4. Stellen Sie sicher, dass die Abwasserleitungen vor der Befüllung geschlossen sind, indem Sie überprüfen, ob der Schlauchhahn auf der Abwasserleitung festgeschraubt ist. Die Abwasserleitung ermöglicht den Anschluss eines Schlauchs an Ihren Whirlpool, wenn Sie diesen entleeren wollen. Stellen Sie sicher, dass der Ventilgriff geschlossen ist, indem Sie den Griff senkrecht zur Pumpe positionieren.



GEÖFFNET



GESCHLOSSEN

5. Platzieren Sie Ihren Schlauch im leeren Filterbehälter auf der rechten Seite und befüllen Sie Ihren Whirlpool etwa 10 Minuten lang. Platzieren Sie dann den Schlauch im anderen Filterbehälter und befüllen Sie den Whirlpool bis etwa 15 cm unter dem Rand. Wenn der Whirlpool vollständig befüllt ist, ersetzen Sie den Filter und den Schwimmer des oberen Deckels und schalten Sie den FI-Schutzschalter ein.


6. Das Bedienfeld wird dadurch eingeschaltet und begrüßt Sie mit einigen Informationen zur Inbetriebnahme am Bildschirm, bevor Funktionen wie die Fontänen und Wasserstrahlen für je eine Minute in Betrieb genommen werden. Sollten die Wasserstrahlen nicht starten, befindet sich Luft in den Leitungen. Um diese Luft zu beseitigen, drücken Sie einige Male auf den Düsenknopf, um die Pumpen ein- und auszuschalten.

7. Es dauert 2 Minuten, bis die Temperatur am Bildschirm aufgezeigt wird. Nach der erstmaligen Inbetriebnahme, beginnt der Whirlpool mit der Aufheizung des Wassers auf die voreingestellte Temperatur von 38° C (100° F). Wenn die Stromversorgung Ihres Whirlpools dabei getrennt wird, wird das Wasser im Whirlpool bei der nächsten Inbetriebnahme auf die Temperatur der letzten Temperatureinstellung aufgeheizt.

8. Sehen Sie im Wasserversorgungsleitfaden (Water Care Guide) nach, um die richtige Wasserchemie zu gewährleisten.

9. Platzieren Sie die Abdeckung auf den Whirlpool, um Energie zu sparen und den Whirlpool zu schützen, so dass er jederzeit betriebsbereit ist.

BEDIENFELD Betätigen Sie irgendeine Taste, um die Tastatur zu aktivieren. Nach 2 Minuten ohne Aktivität, wird die Tastatur schwarz.

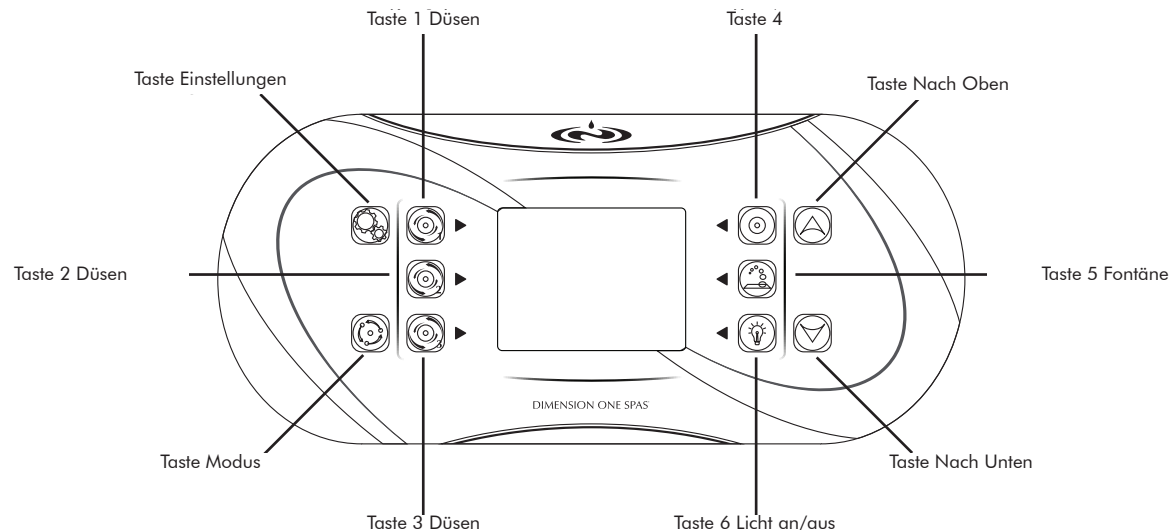

FUNKTIONEN DES HOMEBILDSCHIRMS

Mithilfe dieses Bildschirm werden die Wasserstrahlen, Fontänen, das Licht und die Wassertemperatur bedient. Oben auf dem Bildschirm wird die eingestellte Zeit angezeigt. Unten am Bildschirm werden Fehler-, Wartungs- oder Wasserversorgungsnachrichten angezeigt.

Um die Funktionen ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Taste mit dem entsprechenden Symbol. Das Bildschirmsymbol wird animiert, wenn es eingeschaltet ist. Betätigen Sie die Taste "Düsen" nochmals, um von langsamer zu schneller Geschwindigkeit zu wechseln. Betätigen Sie sie erneut, um sie abzuschalten. Verwenden Sie die Tasten "Nach Oben" und "Nach Unten", um die Temperatur zu regeln.



TASTE EINSTELLUNGSMENÜ

Um ins Einstellungsmenü einzusteigen, betätigen Sie die Taste in der oberen linken Ecke des Steuergerätes. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um in der Liste nach oben oder unten zu navigieren. Um eine Option auszuwählen, betätigen Sie die beleuchtete Taste daneben (Taste 2).

Sie können jederzeit die Taste "Einstellungen" oder das Zurück-Symbol (Taste 1) betätigen, um zum Homebildschirm zurückzukehren.

WASSERVERSORGUNG

Der Abschnitt Wasserversorgung hilft Ihnen bei der Einrichtung Ihrer idealen Filtereinstellung. Bei der Lieferung ist Ihr Whirlpool auf die, vom Hersteller D1 empfohlenen, Filtereinstellung im "Basismodus" voreingestellt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um in der Liste nach oben oder unten zu navigieren. Um eine Option auszuwählen, betätigen Sie die beleuchtete Taste daneben (Taste 2) und ein Häkchen erscheint zur Bestätigung neben dem Symbol.

Wasserversorgungsoptionen

• **Basis:** Die vorprogrammierte Filtereinstellung läuft 2 mal täglich für 10 Minuten um 06:30 und 22:00.

• **Abwesend:** Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Ihren Whirlpool für längere Zeit nicht benutzen. Um Energie zu sparen, wird bei dieser Einstellung die Temperatur um etwa 7° C (20° F) abgesenkt. Bei dieser Einstellung wird 2 mal täglich für 10 Minuten (um 06:30 und um 22:00) gefiltert.

• **Energiesparmodus:** Bei dieser Einstellung wird die Temperatur Ihres Whirlpools während der durchschnittlichen Energie-Spitzenzeiten (Mo-Fr von 06:00 bis 18:00) um etwa 7° C (20° F) abgesenkt. Bei dieser Einstellung wird

2 mal täglich für 10 Minuten (um 06:30 und um 22:00) gefiltert.

• **Super Energiemodus:** Verwenden Sie diese Einstellung während der gesamten Woche, um die Temperatur Ihres Whirlpools während der durchschnittlichen Energie-Spitzenzeiten (Mo-Fr von 06:00 bis 18:00) um etwa 7° C (20° F) abzusenken. Bei dieser Einstellung wird 2 mal täglich für 10 Minuten (um 06:30 und um 22:00) gefiltert.

• **Wochenendmodus:** Diese Einstellung ist für Whirlpools mit hoher Nutzungsfrequenz von Freitag Abend bis Sonntag konzipiert. Während der Woche wird die Temperatur des Whirlpools um etwa 7° C (20° F) abgesenkt. Freitag Mittag beginnt die reguläre Heizperiode. Diese endet Sonntag Abend. Bei dieser Einstellung wird 2 mal täglich für 10 Minuten (um 06:30 und um 22:00) gefiltert.

Ändern des Zeitplans für die Wasserversorgung

Um eine Wasserversorgungseinstellung zu ändern, bedienen Sie die beleuchtete Taste auf der rechten Seite des Bildschirms (Taste 5), um das Menü zu öffnen.

Ändern Sie den programmierten Zeitplan, indem Sie einen auswählen und ihn mittels der Pfeiltasten anzupassen. Verwenden Sie Taste 2, um zwischen Tag, Startzeit und Dauer zu navigieren. Der Zeitplan, den Sie auswählen, wird wöchentlich wiederholt. Wenn Sie den Zeitplan eingestellt haben, betätigen Sie die beleuchtete Taste "Zurück" (Taste 1)..

Wenn Sie möchten, können Sie auch benutzerdefinierte Wasserversorgungseinstellungen hinzufügen oder löschen. Fügen Sie einen Zeitplan hinzu, indem Sie zu "Hinzufügen" hinunterscrollen und diesen Punkt mit der Taste 2 auswählen. Löschen Sie einen Zeitplan, indem Sie die beleuchtete Taste neben dem Papierkorbsymbol (Taste 4) betätigen.

Für zusätzliche Informationen zur Wasserversorgung, sehen Sie im Abschnitt “Pflege und Instandhaltung” nach.

INSTANDHALTUNG

Um auf die gewünschte Menüauswahl zuzugreifen, verwenden Sie die Pfeiltasten, um in der Liste hinauf und hinunter zu navigieren. Um eine Option auszuwählen, betätigen Sie die beleuchtete Taste daneben (Taste 2)..

INSTANDHALTUNGSERINNERUNGEN

Wählen Sie diese Option aus, um zu sehen, in wie vielen Tagen Sie bestimmte Instandhaltungsarbeiten an Ihrem Whirlpool durchführen sollten. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um in der Liste nach oben oder unten zu navigieren. Um eine Option auszuwählen, betätigen Sie die beleuchtete Taste daneben (Taste 2). Wenn Sie diese Aufgabe erledigt haben, drücken Sie “Bestätigen” und die Zeit bis zur nächsten planmäßigen Wartung wird neu eingestellt.

Instandhaltungsaufforderungen:

- Spülen Sie den Filter mit einem Schlauch: alle 30 Tage
- Spülen Sie den Filter in einer Lösung: alle 60 Tage
- Wasser wechseln: alle 120 Tage
- Durchführung der Whirlpool-Überprüfung: alle 720 Tage
- Ozonator wechseln: alle 540 Tage
- Vision (wenn installiert und ausgewählt): alle 180 Tage wechseln

STANDBY (Bereitschaftszustand)

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, verwenden Sie den Standby-Modus, um alle Pumpen während der Reinigung des Filters abzuschalten. Sie können diesen Modus auch als 30-minütige EinweichEinstellung verwenden. Alle Pumpen bleiben, außer Sie drücken “Bestätigen”, um den Standby-Modus zu verlassen, 30 Minuten lang ausgeschaltet.

HÄNDLERINFORMATIONEN

Für den leichten Zugriff auf die Informationen zu Ihrem Händler, empfehlen wir Ihnen, dass ein zugelassener Dimension One-Händler bei der Inbetriebnahme seine Kontaktinformationen auf diesem Bildschirm eingibt.

FEHLERPROTOKOLL

Das Fehlerprotokoll zeichnet auf, wenn bei Ihrem Whirlpool ein unerwartetes Ereignis auftritt. Ihr Händler wird Sie bei der Fehlerbehebung der Funktionsstörung Ihres Whirlpools vermutlich nach diesen Informationen fragen. Um alle Fehler zu löschen, drücken Sie die beleuchtete Taste “Papierkorb” (Taste 4).

HINWEIS: D1 empfiehlt Ihnen, Ihren Händler zu kontaktieren, bevor Sie das Fehlerprotokoll löschen.

VISION

Die optional erhältliche Vision-Kartusche verwendet Silber (Ag), um sich weicher anführendes Wasser zu erzeugen, während weniger Chlor und weniger Chemikalien verwendet werden müssen. Wenn diese Kartusche installiert ist, verwenden Sie diesen Bildschirm, um die Instandhaltungserinnerung dafür zu aktivieren oder deaktivieren. Drücken und halten Sie die Taste “Bestätigen” für 5 Sekunden, um die Einstellung zu speichern oder betätigen Sie die Taste “Zurück”, um das Menü zu verlassen.

AUDIOSYSTEM (BLUETOOTH KOPPELN)

Wenn Sie sich für das optionale Audio-Paket entscheiden, ist Ihr Whirlpool mit einem bluetooth-fähigen Soundsystem ausgestattet. Auf diesem Bildschirm können Sie bluetooth-fähige Geräte verbinden und trennen sowie koppeln und entkoppeln. Das Verbinden eines Gerätes bedeutet, dass das Gecko in.stream-Audiosystem das Gerät erkennen wird, wenn es sich innerhalb der Reichweite des Whirlpools befindet. Wenn Sie “Trennen” auswählen, werden die Informationen über alle Bluetooth-Geräte, die zuvor mit dem in-stream-Audiosystem verbunden wurden, gelöscht.

Wenn Sie mit der Bedienung des Audiosystems fertig sind oder wenn Sie einen Anruf annehmen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät entkoppeln.

Für weitere Informationen zu den Audiofunktionen, sehen Sie im Abschnitt “Audiosystem (Bedienung)”.

DATUM UND ZEIT

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um die korrekte Zeit einzustellen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu jener Einstellung, die Sie anpassen möchten, zu gelangen. Um eine Option auszuwählen, betätigen Sie die beleuchtete Taste daneben (Taste 2) und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Option anzupassen und drücken Sie Taste 2 erneut, um die Anpassung zu bestätigen. Wenn Sie die korrekte Zeit eingestellt haben, betätigen Sie die beleuchtete Taste “Zurück” (Taste 1).

TASTATUREINSTELLUNGEN

Unter diesem Menüpunkt können die die Temperatureinheiten und/oder die Anzeigesprache ändern. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu jener Einstellung, die Sie anpassen möchten, zu gelangen. Um eine Option auszuwählen, betätigen Sie die beleuchtete Taste daneben (Taste 2) und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um Anpassungen vorzunehmen. Drücken Sie Taste 2 erneut, um die Anpassung zu bestätigen.

Die Temperatur kann in Fahrenheit oder Celsius angezeigt werden. Sie können zwischen folgenden Anzeigesprachen wählen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch und Polnisch.

ELEKTRISCHE KONFIGURATION

WICHTIG: Nehmen Sie keine Änderungen an der elektrischen Konfiguration gemäß diesem Abschnitt vor, außer Sie sind ein qualifizierter Whirlpool-Techniker oder Händler

Es sollte nicht erforderlich sein, dass der Besitzer Änderungen an der elektrischen Konfiguration vornimmt. Wenn unabsichtlich Änderungen vorgenommen wurden, kontaktieren Sie Ihren zugelassenen Dimension One-Händler, um die Konfiguration zurückzusetzen.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNG

WICHTIG: Der Whirlpool sollte nur wenn notwendig, während der Montageoder beim Austausch von Komponenten, auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Es sollte nicht erforderlich sein, dass der Besitzer selbst den Whirlpool auf die Werkseinstellung zurücksetzt.

Wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung ausgewählt wurde, fordert Sie das System auf, Ihre Auswahl durch Drücken von “Ja” zu bestätigen. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung, müssen Sie auch Ihre Audioquelle: in.stream oder Kein / anderes Audio erneut wählen.

ÜBER

Dieser Abschnitt gibt Auskunft über Ihre Softwarekonfiguration und die Überprüfung der Anlagenkomponenten. Ihr Servicetechniker oder Händler fragen Sie vermutlich nach dieser Information, wenn Sie technische Probleme haben.



BEDIENUNGSOPTIONEN DER TASTE "MODUS"

BELEUCHTUNGSOPTIONEN



Drücken Sie die Taste "Modus" EINMAL, um in das Beleuchtungsmenü einzusteigen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Farbe der Beleuchtung auszuwählen. Nach 60 Sekunden ohne Aktivität, kehrt das System automatisch zum Homebildschirm zurück.

• **Taste 1** bedient das Hauptlicht in der Nähe des Whirlpool-Bodens. Drücken Sie einmal, um die Farbe des Whirlpool-Lichts auszuwählen und mittels der Pfeiltasten zu ändern. Drücken Sie die Taste erneut, um die Farbe einzustellen. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um das Licht des Whirlpools abzuschalten.

• **Taste 2** bedient alle anderen Lichtpunkte in Ihrem Whirlpool. Drücken Sie einmal um die Farbe des Whirlpool-Lichts auszuwählen und mittels der Pfeiltasten zu ändern. Drücken Sie die Taste erneut, um die Farbe einzustellen. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Lichter abzuschalten.

Um die gleiche Farbe für alle Lichter einzustellen, drücken Sie die Taste "Verbinden" (Taste 4).

Nach 60 Sekunden ohne Aktivität, kehrt das System automatisch zum Homebildschirm zurück.

AUDIOSYSTEM (BEDIENUNG)

WICHTIG: Sie müssen zuerst ein bluetooth-fähiges Gerät mit dem System koppeln, damit die Audiofunktionen verfügbar sind. Die voraussichtliche Bluetooth-Reichweite wird auf etwa 15 Meter (50 Fuß) von Whirlpool geschätzt. Allerdings kann eine Vielzahl an Faktoren, einschließlich Gebäudehindernisse und ein schwaches Signal die Verbindung beeinflussen.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres persönlichen Gerätes ein. Wählen Sie nach erfolgter Suche nach verfügbaren Verbindungen die Option "Gecko in.stream". Wenn Sie zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert werden, geben Sie 5555 ein, um Ihr Gerät zu verbinden. Der Gecko in.stream kann bis zu 8 Geräte verbinden; er wird sich allerdings immer zuerst mit dem ersten verbundenen Gerät in Reichweite des Whirlpools koppeln. Nachdem Sie das Gerät verbunden haben, können Sie es jederzeit im Menü Ihres Geräts mit dem in.stream-Audiosystem koppeln und entkoppeln.



Nehmen Sie das obere Bedienfeld, betätigen Sie die Taste "Modus" in der unteren, linken Ecke des Bildschirms ZWEIMAL, um in den AUDIO-Modus (wenn installiert) zu schalten.

• Betätigen Sie die Taste "Bluetooth" (Taste 2), um ein bluetooth-fähiges Gerät in Reichweite Ihres Whirlpools zu koppeln.

• Betätigen Sie die beleuchtete Taste "Wiedergabe/Pause" (Taste 5), um das Audiosystem zu starten oder zu pausieren

• Betätigen Sie die beleuchtete Taste "Letzter Titel" (Taste 3) oder die Taste "Nächster Titel" (Taste 6), um zwischen den Titeln zu wechseln

• Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder verringern

HINWEIS: Obwohl am Bildschirm ein AUX-Symbol sichtbar ist, verfügt das Audiosystem Ihres Whirlpools nicht über einen Aux-Eingang (Hilfsanschluss).

Sie können Ihr persönliches Gerät auch dazu nutzen, um die Audiofunktionen anzupassen; es ist allerdings empfehlenswert, dass Sie Ihr Gerät zum Schutz vor Wasserschäden in einem sicheren Abstand zum Whirlpool aufbewahren.

Nach 60 Sekunden ohne Aktivität, kehrt das System automatisch zum Homebildschirm zurück.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN DES WHIRLPOOLS

JET THERAPY PILLOW

Das von D1 patentierte Jet Therapy Pillow verfügt über fünf verstellbare Höhenpositionen. Ziehen Sie die Unterseite des Kissens vorsichtig nach vorne und schieben Sie es entlang der Führungsschienen hinauf oder hinunter. Passen Sie den Wasserstrom aus den Düsen ein, indem Sie die einzelnen Düsen drehen.

UNDERWATER ECHO SWITCH

Diese magnetischen Schalter ermöglichen es Ihnen, bestimmte Funktionen des Whirlpools wie die Lichter, Fontänen oder Düsen zu steuern, ohne aus dem Becken steigen zu müssen. Durch die Verwendung von Magneten zur Weitergabe von Signalen, ist diese Unterwassersteuerung sicher und komfortabel.

AUSWAHLKNOPF FÜR DEN STRAHLEBEREICH (Großer Knopf)

Drehen Sie den Auswahlknopf/die Auswahlknöpfe, um den Wasserstrom von einer Düsendgruppe auf eine andere zu verlagern.

REGULIERUNG DES WASSERSTROMES (Kleiner Knopf)

Drehen Sie an diesem Knopf, um den Druck des Wasserstromes zu regulieren, der aus der Liquid-FX Fountain kommt.

HINWEIS: Das Ventil schaltet die Fontäne nicht komplett aus. Um die Fontäne auszuschalten, betätigen Sie einfach den Fontäne-Knopf am Bedienfeld.

LIQUID-FX FOUNTAIN (Nur bei bestimmten Modellen verfügbar)

Die Liquid-FX Fountain kann mit zusätzlichen, auswechselbaren Fontäneköpfen individuell angepasst werden. Diese können Sie über Ihren Whirlpool-Händler beziehen. Um einen Fontänekopf zu entfernen, drehen Sie an der Verschlusskappe, entfernen Sie den Fontänekopf aus Acryl und ersetzen Sie ihn durch einen anderen. Versichern Sie sich dabei, dass der Gummi-"O"-Ring an der richtigen Stelle sitzt.

SOCKELBELEUCHTUNG (OPTIONALE FUNKTION)

Das optionale, werkseitig installierte, Sockelbeleuchtungspaket bietet angenehme Bodenbeleuchtung rund um den Außenbereich Ihres Whirlpools. Die Sockelleuchten sind so eingestellt, dass sie, je nach Tageszeit, automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Sie können diese Einstellung auch manuell überschreiben, indem Sie den Schalter unter der unteren, linken Ecke des Whirlpools betätigen, um die Lichter ein- und auszuschalten.

STATUSLEUCHTE

Die Leuchte auf der Vorderseite des Sockels Ihres Whirlpools bietet unmittelbare, visuelle Rückmeldung über den aktuellen Status Ihres Whirlpools. Wenn die Leuchte blau ist, ist Ihr Whirlpool normal funktionstüchtig und betriebsbereit. Wenn die Leuchte blau blinkt, sind allgemeine Instandhaltungsarbeiten an Ihrem Whirlpool erforderlich. Überprüfen Sie das Bedienfeld, um zu sehen, welche Arbeiten erforderlich sind. Wenn diese abgeschlossen sind, leuchtet die Leuchte wieder konstant blau. Wenn das Licht rot ist, sind Service-Arbeiten an Ihrem Whirlpool notwendig und Sie sollten Ihren Händler kontaktieren.

WICHTIG: Steigen Sie nicht in den Whirlpool, wenn die Statusleuchte rot ist.

DYNAMIC MESSAGE SEQUENCER (NUR BEI BESTIMMTEN MODELLEN VERFÜGBAR)

Der Dynamic Message Sequencer von D1 verfügt über mehrere Programme, die nacheinander die unterschiedlichen Muskelgruppen massieren.

Basisbetrieb

• Betätigen Sie die Taste **“Düsen”**, um die Düsenpumpe ein- und auszuschalten.

• Betätigen Sie die Taste **“Sequence”**, um zwischen den 6 verschiedenen Massagearten auszuwählen (Details entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Sequenzarten)

• Die Sequenznummer blinkt, bis Sie die Taste **“Start/Stop”** betätigen, um die Massage zu starten. Wenn Sie die Massage gestartet haben, bleibt die Sequenznummernleuchte an.

HINWEIS: Durch erneutes Drücken von Start/Stop, wird die Massage NICHT angehalten, sondern die Sequenz pausiert. Drücken Sie die Taste erneut, um die Massagesequenz fortzusetzen.

• Drücken Sie die Taste **“Speed”** (Geschwindigkeit), um zu regulieren, wie schnell der Whirlpool die verschiedenen Massagesequenzen durchläuft. Die Standard-Geschwindigkeit beträgt 5 Sekunden pro Strahlverlauf (die Geschwindigkeitsleuchte blinkt schnell). Drücken Sie die Taste für 15 Sekunden-Intervalle (Leuchte blinkt langsam) und nochmals für 30 Sekunden-Intervalle (Leuchte blinkt sehr langsam).

Massagezonen

Die Leuchten an der Massagezonen-Anzeige (menschliche Figur) zeigen an, welche Zone in Betrieb ist. Wenn keine Sequenz ausgewählt wurde, sind alle Leuchten und Düsen an. Wenn eine Sequenz nicht gestartet wurde, blinkt die Sequenzart an der Anzeige, bis Sie **“Start”** drücken.

- A. Nacken-/Schultermassage
- B. Massage des Schulterblatts
- C. Massage des mittleren Rückens
- D. Massage des unteren Rückens/Handgelenksmassage
- E. Massage der Oberschenkel
- F. Waden-/Fußmassage

Sequenzarten

1. Durchläuft die einzelnen Zonen nach und nach, danach wird die Sequenz umgekehrt.

2. Aktiviert alle Zonen auf einmal und deaktiviert danach einzelne Zonen wieder.

3. Aktiviert die Zonen A, C und E auf einmal und schaltet dann auf die Zonen B, D und F um.

4. Durchläuft die einzelnen Zonen nach und nach, von Zone A bis F, startet dann erneut in 2 Zonen-Gruppen und aktiviert Zonen A und B, danach Zonen B und C usw.

5. Beginnt mit Zone A und fügt nach und nach eine Zone hinzu, bis alle Zonen aktiviert sind. Danach wird die Sequenz umgekehrt und die Zonen werden nach und nach deaktiviert, bis alle Zonen deaktiviert sind.

6. Aktiviert nach und nach zufällige Zonenpaare, startet dabei mit den angrenzenden Zonen (A und B, dann B und C, usw.), geht dann auf die gegensätzlichen Zonen über (A und F, dann B und F, usw.) und endet mit den mittleren Zonen (B und E, dann C und D, usw.).

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

WARTUNG DER WASSERCHEMIE

Um das Wasser in Ihrem Whirlpool sauber und klar zu halten, befolgen Sie diese Richtlinien zur Wasserversorgung: Überprüfen Sie einmal pro Woche die Wasserchemie mittels eines Teststreifens. Fügen Sie dem Wasser, wenn erforderlich, Chlorgranulat, pH-Plus-, pH-Minus-Mittel und andere Chemikalien hinzu.

Schritt 1 – Überprüfen Sie die Alkalität. Diese sollte zwischen 80 und 120 ppm liegen. Passen Sie diese, wenn erforderlich, mit Alkalität-pH-Plus-/Alkalität-Minus-Mitteln an.

Schritt 2 – Überprüfen Sie den pH-Wert. Dieser sollte zwischen 7,2 und 7,8 liegen. Passen Sie ihn, wenn erforderlich, mit pH-Plus oder pH-/Alkalität-Minus-Mitteln an.

Schritt 3 – Überprüfen Sie den Chlorgehalt. Empfehlenswert sind 3-5 ppm. Passen Sie den Chlorgehalt mit DiChlor an.

TIPP: Fügen Sie nach jeder Benutzung pro Benutzer etwa 14 g (1/2 Unze) DiChlor hinzu. Dadurch gestaltet sich die wöchentliche Instandhaltung einfacher.

OBERFLÄCHENPFLEGE

WICHTIG: Verwenden Sie auf den Oberflächen Ihres Whirlpools keinen Alkohol, Ammoniak, keine Bleichmittel und keine Reinigungsmittel auf Zitronenbasis.

WICHTIG: Schützen Sie die Oberfläche Ihres Whirlpools vor Sonneneinstrahlung und vor Kälte. Sorgen Sie dafür, dass der Whirlpool abgedeckt ist, wenn sich kein Wasser darin befindet. Sonnenlicht und extreme Kälte können die Oberfläche des Whirlpools beschädigen und Absplittern oder Blasenbildung verursachen.

Innenseite des Whirlpools: Verwenden Sie Reinigungsmittel für Whirlpools und einen weichen Lappen, um die Innenseite Ihres Whirlpools zu reinigen.

Bedienfeld: Verwenden Sie Natron und Wasser, um das Bedienfeld zu reinigen.

Außenverkleidung: Bei Terracina- und/oder Envirotect-Außenverkleidungen: Reinigen Sie diese mit Seife und Wasser, um die Beschichtung zu erhalten.

Vinyl-Abdeckung: Wenn Ihr Whirlpool direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ist es empfehlenswert, mindestens einmal monatlich, ein Schutzmittel mit hohem Sonnenschutzfaktor aufzutragen, um Ihre Vinyl-Abdeckung weitgehend in Original-Zustand zu erhalten. Des Weiteren ist es empfehlenswert, auch die Abdeckung Ihres Whirlpools einmal monatlich (oder je nach Exposition) zu reinigen und zu warten,. Für weitere Informationen dazu kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

REINUGUNG DES FILTERS

WICHTIG: Um zu verhindern, dass während der Reinigung des Filters Schmutz in das System gelangt, empfiehlt Ihnen D1, dass Sie, wie im Abschnitt Einstellungen dieser Anleitung beschrieben, den FI-Schutzschalter umlegen oder den Standby-Modus aktivieren.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie als präventive Wartungsmaßnahme die Filter einmal monatlich reinigen.

Ihr System verfügt über zwei Filter. Um zum Filter unter dem Skimmerkorb zu gelangen, heben Sie den Schwimmkörper in der Mitte der Skimmergruppe, bis er vollständig ausgefahren ist. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, bis die Ebenen des Korbes auf die Sicherungsklammern ausgerichtet sind. Ziehen Sie die Gruppe nach oben, um sie zu entfernen. Um zum anderen Filter zu gelangen, drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, die Ebenen auf die Sicherungsklammern ausgerichtet sind und ziehen Sie. Entfernen Sie die Filter, indem Sie gegen den Uhrzeigersinn eine Vierteldrehung ausführen und sie aus ihren Kanistern heben.

Spülen Sie die Filter mit einem Hochdruck-Gartenschlauch. Weichen Sie die Filter bei jeder zweiten Reinigung in Filterreinigungslösung ein und spülen Sie sie danach gründlich durch. Bauen Sie die Filter wieder ein, indem Sie die Schritte zur Entfernung des Filters umdrehen, ersetzen Sie den Skimmerkorb

oder den Deckel und schalten Sie die Stromversorgung des FI-Schutzschalters wieder ein. Betreiben Sie die Pumpen für ein paar Minuten auf sehr hoher Geschwindigkeit bevor das System seinen normalen Heiz- und Filtervorgang fortführt.

ULTRA PURE PLUS

Das UltraPure Plus Water Management System (Wassermanagement-System) reinigt Ihr Wasser geräuschlos, entfernt Bakterien durch die Vermischung von Ozon und Wasser und gibt eine zweite UV-Lichtfrequenz ab, die Wasserverunreinigungen neutralisiert. Um das UltraPure Plus-System bestmöglich am Laufen zu halten, ist es empfehlenswert, dass Sie die UV-Birne alle 18 Monate austauschen. Das UltraPure Plus UV-Fach befindet sich innerhalb des Anlagenschachts. Kontaktieren Sie Ihren zugelassenen Dimension One-Händler, wenn Komponenten ausgetauscht und/oder Servicearbeiten an Ihrem UltraPure Plus-System durchgeführt werden müssen.

ENTLEEREN

Schalten Sie die Stromversorgung Ihres Whirlpools ab, bevor Sie diesen entleeren. Lokalisieren Sie den Schlauchhahn - sehen Sie für weitere Informationen dazu im Abschnitt Befüllung und Inbetriebnahme nach - und schließen Sie ein Ende Ihres Gartenschlauchs an. Platzieren Sie das andere Ende auf einer Fläche, auf der der Wasserabfluss sicher von Stattn gehen kann. Drehen Sie den Schalter/das Ventil des Schlauchhahns auf “offen”, um das Wasser abzulassen. Wenn der Whirlpool entleert ist, drehen Sie den Schalter/das Ventil wieder auf “geschlossen”.

WICHTIG: Sorgen Sie dafür, dass der Whirlpool abgedeckt ist, wenn sich kein Wasser darin befindet. Sonnenlicht und extreme Kälte können die Oberfläche des Whirlpools beschädigen und Absplintern oder Blasenbildung verursachen.

KALTES WETTER

Alle D1-Whirlpools sind für die ganzjährigen Benutzung konzipiert. Ihr Whirlpool verfügt über einen automatischen Frostschutzmodus, der dafür sorgt, dass das Wasser bei Minustemperaturen zirkulieren kann. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Stromversorgung des Systems eingeschaltet und der Wasserstand im Whirlpool ausreichend ist. Wenn jedoch die Minustemperaturen die normale Benutzung unmöglich machen, sollte ein autorisierter Serviceanbieter Ihren Whirlpool winterfest machen. Das Entleeren der Einheit verhindert keine Frostschäden, weil sich sogar kleine Wassermengen in den Wasserleitungen ausdehnen und so das System beschädigen können. Bitte beachten Sie, dass die Arbeiten, um die Einheit winterfest zu machen, von der Herstellergarantie nicht gedeckt werden. Aus diesem Grund sollten Sie einen Fachmann kontaktieren, der Ihren Whirlpool winterfest macht und ihn, wenn notwendig, auch wieder in Betrieb nimmt.

FEHLERBEHEBUNG

Um Hilfe bei der Fehlerbehebung häufiger Vorkommnisse zu erhalten, kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie unserer Service-Abteilung eine E-Mail schreiben:

USA: service@d1spas.com

International: Service-Europe@d1spas.com

FEHLERMELDUNGEN

Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, können folgende Fehlermeldungen auf Ihrem Bedienpult erscheinen, wenn technische Schwierigkeiten auftreten.

Wenn Sie folgende Nachrichten am Bildschirm lesen: **GEFAHR! NICHT DAS SPA BETRETEN** Zusätzliche Zeilen zeigen eventuell wie folgt an:

- Hardware Fehler festgestellt (Relais fest)
- Hardware-Fehler erkannt (Heizungssicherung)

Nicht das Wasser betreten und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zugelassenen D1-Händler, damit entsprechende Servicearbeiten durchgeführt werden können.

Wenn Sie folgende Nachrichten am Bildschirm lesen: **WARNUNG! NICHT DAS SPA BETRETEN**

Zusätzliche Zeilen zeigen eventuell wie folgt an:

- Temperaturbegrenzer hat ausgelöst
- Spa Temperatur ist zu heiss

Das Wasser im Whirlpool ist möglicherweise sehr heiß. **Steigen Sie nicht ins Wasser** und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zugelassenen D1-Händler, damit entsprechende Servicearbeiten durchgeführt werden können.

Wenn Sie folgende Nachrichten am Bildschirm lesen: **FEHLER**

Zusätzliche Zeilen zeigen eventuell wie folgt an:

- Mehr als 2 Std. keine Zirkulation
- Erhöhte Innentemperatur
- Durchflussfehler
- Druckschalter ist geschlossen
- Hardwarefehler (Thermistor)
- SwimSpa Konfig.: Slave-Steuereinheit fehlt

Es ist empfehlenswert, dass Sie nicht ins Wasser steigen.Kontaktieren Sie Ihren zugelassenen D1-Händler, damit entsprechende Servicearbeiten durchgeführt werden können.



©2014 Dimension One Spas. Alle Rechte vorbehalten. Alle eingetragenen und nichteingetragenen
Handelsmarken sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.

PN:01533-0040-YU